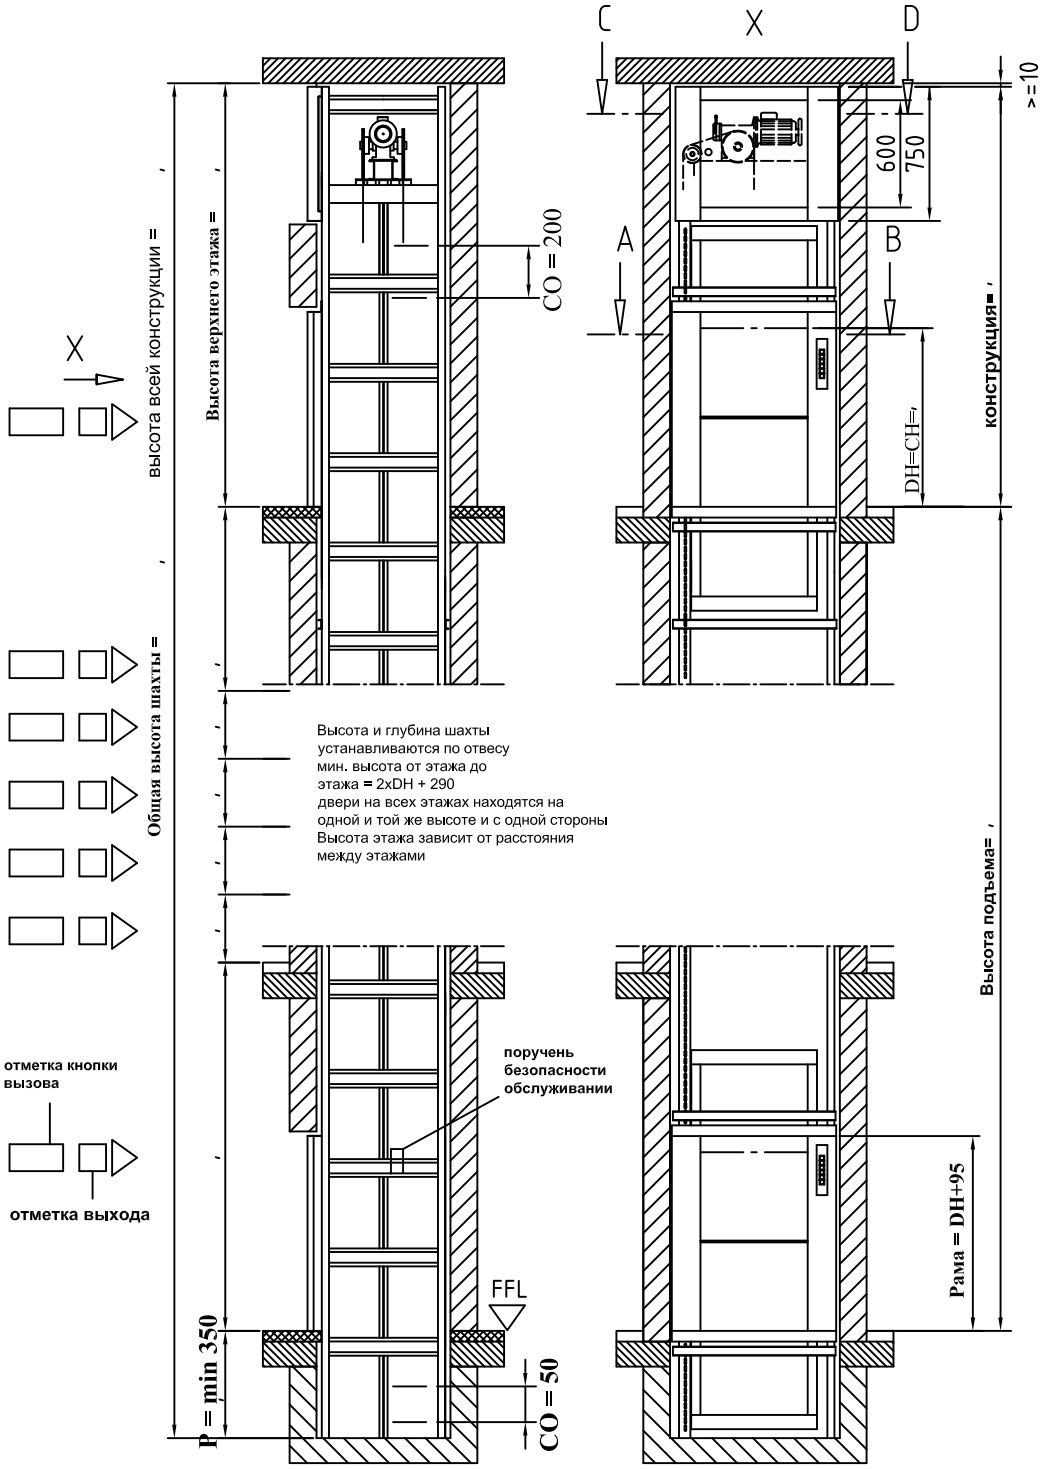

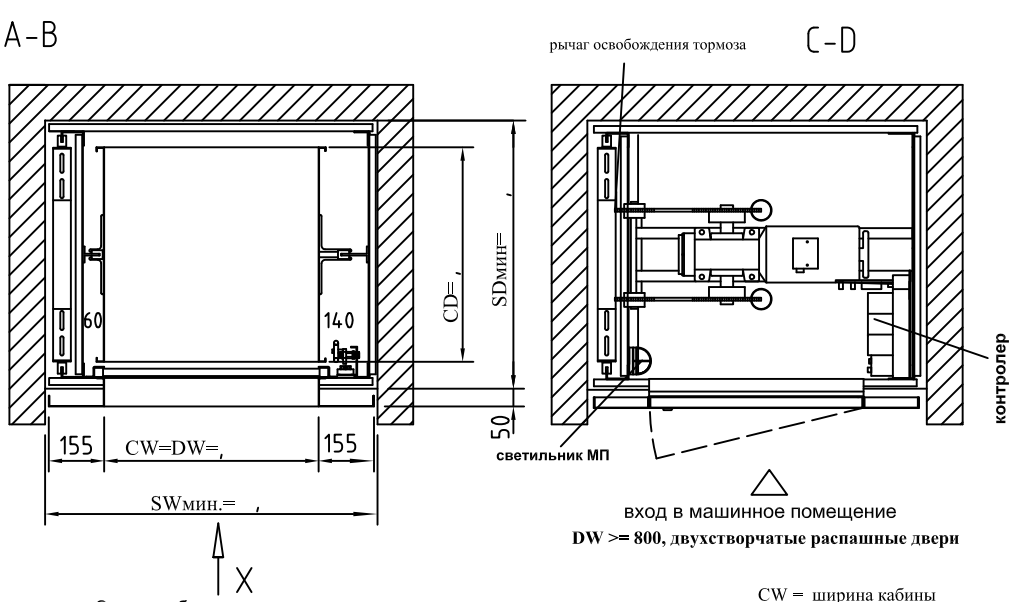

Список работ строительного подрядчика

а) подвод электропитания к машинному помещению

- Привод 5x2,5 мм, предох-ль 16A - освещение 3x15мм предох-ль 10A

Q<= 200 kg; AG 25.24; 3x400V 50Hz; P= 0,85 kW; In= 3,5 A; Ia= 12,9 A

Q<= 300 kg; AG 32.24; 3x400V 50Hz; P= 1,1 kW; In= 3,9 A; Ia= 15,6 A

б) вход в машинное помещение по лестнице

в) утеплитель шахты укладывается ПОСЛЕ монтажа лифта

г) утепление и вентиляция шахты приспособления должны соответствовать требованиям местных компетентных органов

д) конструкция шахты не должна нести вес здания. Конструкция крепиться к цоколю

е) предохранительный поручень обслуживания крепиться не ниже чем 1600мм над чистым уровнем утажа

ж) температура МП должна составлять от +5 до +40C

з) МП необходимо содержать в чистоте

и) привод необходимо периодически чистить и производить его обслуживание

к) все отделочные работы производяться после завершения монтажа лифта

CW = ширина кабины
CD = глубина кабины
CH = высота кабины
DW = ширина дверей
DH = высота кабины
SH = сервисная высота
SW = ширина шахты
SD = глубины шахты
HR = высота верхнего этажа
FFL = чистый уровень этажа
CO = переподъем

ВНИМАНИЕ:

Огнеупорная защита кабины уменьшает чистый размер проема дверей шахты

Двери шахты выполнены в соответствии с стандартом DIN 1809-92

ВВсе размеры указаны в "мм" и без соблюдения масштаба

SKG ISO–C		,	
Ограничение нагрузки 300 kg	Вес кабины: kg	Объект: ,	
Скорость: 0,25 m/s	Противовес: kg	,	
Остановки: ,	Основной трос: 5/8 x3/8		
Входы: ,	Привод: AG ___.___	№ заказа: ,	Код страны ,
Питание: 3x400V, 50Hz	Электросхема: ,	№ по SKG ,	
Кабина: ,	Двери: ,		

,	e		
,	d		
,	c		
,	b		
,	a		
,	Утверждено	Дата	Имя
,	Date:	In.: B FR C01-0001	№ чертежа -1
,	Name.:		